



DADOS TÉCNICOS


INCLINAÇÃO

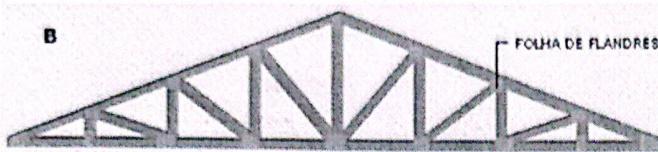

Inclinação mínima
recomendada de 37%

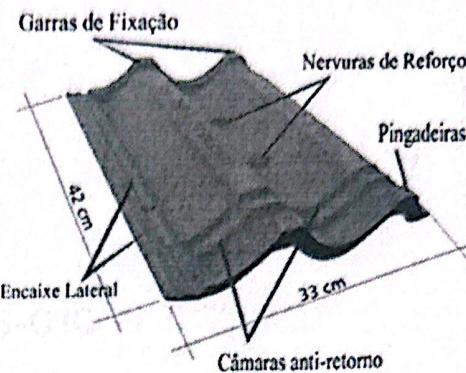


SOBREPOSIÇÃO

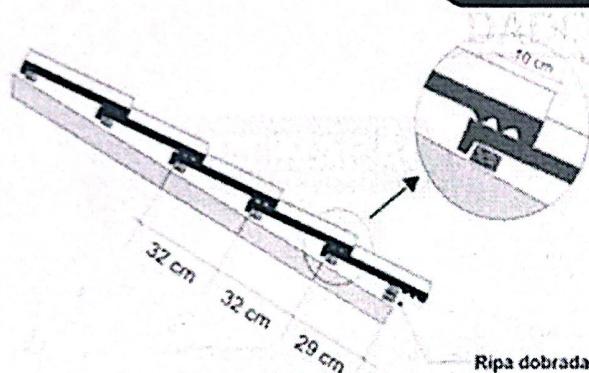

As telhas devem ser colocadas por fiadas, da direita para a esquerda, iniciando-se pelo beiral ou pela parte mais baixa do telhado, e prosseguindo-se em direção à cumeeira.

O espaçamento das ripas deve ser de 32 cm, deixando um transpasse de 10 cm entre as telhas.

CUMEEIRA

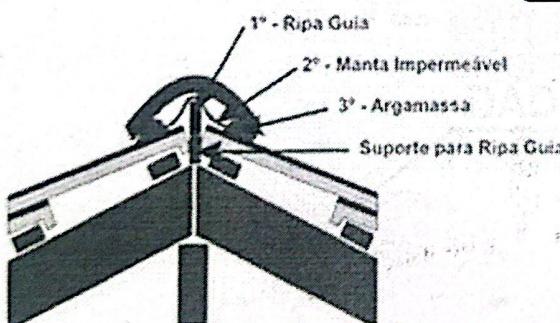


No encontro das duas águas, é necessário que as telhas estejam praticamente encostadas. Colocar a argamassa e adicionar o vedacit. Fixar a manta impermeável. Instalar a Cumeeira, junto com a massa impermeável.

PISADA



CORRETO:
ANDAR SOBRE
A ONDA CENTRAL
DA TELHA

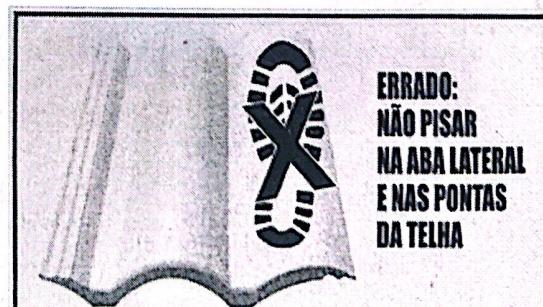

ERRADO:
NÃO PISAR
NA ABA LATERAL
E NAS PONTAS
DA TELHA